

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN BR 95





Sicher Auf- und Abladen Einpunktaufhängung und optionale Transporträder



Robustes Maschinendesign Motorschutzbügel und Zyklon-Luftvorfilter



Komfortables Fahren und Handling Niedrige HAV (<2,5m/s²), komfortabler Fahrgriff und gute Fahreigenschaften

Frachtangaben in m3 **BR 95**

Standardausrüstung


0,220

- Komfortbügel ☑ Hochverschleißfeste
- Grundplatte
- Reversierstarter
- ☑ Einpunktaufhängung
- (abnehmbar)
- 3-2-1 Garantie
- Abschaltautomatik bei
- Ölmangel

 ✓ Allseitig geschützter Keilriemen

Zusatzausrüstung

- □ Transporträder□ Sonderlackierung
- □ Werkzeug
- □ Service Kit□ Tough Warranty

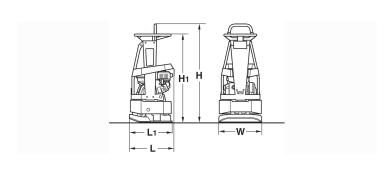

Maße in mm

Н H1 L L1 W

BR 95 1030 930 475 450 450

Technische Daten		BOMAG BR 95
Gewichte Betriebsgewicht CECE Eigengewicht	kg kg	92 90
Abmessungen Arbeitsbreite	mm	450
Fahreigenschaften Arbeitsgeschwindigkeit max. Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	m/min %	30 30
Antrieb Motorhersteller Typ Abgasstufe Kühlung Anzahl der Zylinder Leistung SAE J 1349 Drehzahl Antriebsart Kraftstoff Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	kW min-1	Honda GX 160 Stage V / CARB P.3 Luft 1 3,5 3,400 mech. Benzin 1,1
Erregersystem Frequenz Zentrifugalkraft Amplitude	kN	90 15 1,6
Füllmengen Kraftstoff	1	3,1

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pforr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam Schenkendorfer Weg 10 / Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen **bei Berlin** Am Wall 51

Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 BerlinGlienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

BOMAG Hellerwald D-56154 Boppard Postfach 5162 D-56149 Boppard Tel. (0)6742 - 1000 Fax (0)6742 - 3090

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

