

Vorwärtslaufende Vibrationsplatte mit Elektromotor



Hohe Bediener-sicherheit durch Sicherheitsschaltgriff.



Der leistungsstarke Elektromotor ist wartungsfrei.


Vorteile der Elektrovibrationsplatte

- geräuscharm
- umweltfreundlich
- nahezu wartungsfrei
- einfacher Steckdosenbetrieb

Neben den Standardanwendungen im Rohr- und Leitungsbau, im Garten- und Landschaftsbau sowie im Pflasterbau eignet sich die Elektrovibrationsplatte hervorragend für Arbeiten unter nicht oder schlecht belüfteten Bedingungen sowie für geräuschsensible Einsätze.

Technische Daten

Frachtangaben in m ³	ohne Kabine	mit Kabine
BP 10/36-2	0,119	0,204

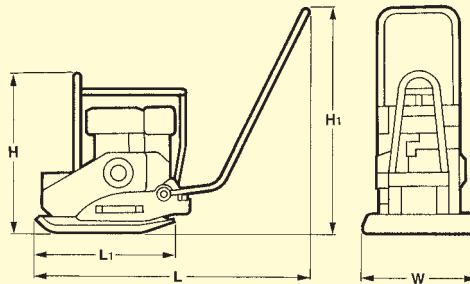

Maße in mm

	H	H1	L	L1	W
BP 10/36-2	535	915	1115	558	360

Technische Daten

Technische Daten		BOMAG BP 10/36-2
Gewichte	Betriebsgewicht CECE.....	kg 85
Abmessungen	Arbeitsbreite	mm 360
Freiigenschaften	Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min 25
	Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	% 30
	Flächenleistung max.	m ² /h 540

Antrieb

Antriebsmotor.....	universal
Spannung:	V 230
Frequenz	Hz 50-60
Nennstrom	A 9,2
Stromaufnahme max.	A 16
Drehzahl	min ⁻¹ 2800
Leistungsaufnahme	kW 1,5
Schutzart	IP 55

Erregersystem

Frequenz	Hz 90
Zentrifugalkraft.....	kN 10

Füllmengen

Wasser	l 7
--------------	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

Die abgebildeten Maschinen besitzen teilweise Sonderausstattungen, die gegen Aufpreis lieferbar sind. Änderungen bei Konstruktion, Form und Lieferumfang sowie Abweichungen im Farbton bleiben vorbehalten.

- **Head Office/Hauptsitz:**
BOMAG, Hellerwald, 56154 Boppard, GERMANY, Tel.: +49 6742 100-0, Fax: +49 6742 3090, e-mail: germany@bomag.com
- **BOMAG Maschinenhandels-gesellschaft mbH,** Porschestraße 9, 1230 Wien, AUSTRIA, Tel.: +43 1 69040-0, Fax: +43 1 69040-20, e-mail: austria@bomag.com
- **BOMAG (CANADA), INC.,** 1300 Aerowood Drive, Mississauga, Ontario L4W 1B7, CANADA, Tel.: +1 905 6256611, Fax: +1 905 6259570, e-mail: canada@bomag.com
- **BOMAG (Shanghai) Compaction Machinery Co., Ltd.,** 1619 Hufang Road, Shanghai Comprehensive Industrial Zone (Fengxian), Shanghai 201401, P. R. CHINA, Tel.: +86 21 67104242, Fax: +86 21 67104141, e-mail: china@bomag.com
- **BOMAG FRANCE S.A.S.,** 2, avenue du Général de Gaulle, 91170 Viry-Châtillon, FRANCE, Tel.: +33 1 69 57 86 00, Fax: +33 1 69 96 26 60, e-mail: france@bomag.com
- **BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.,** Sheldon Way, Larkfield, Aylesford, Kent ME20 6SE, GREAT BRITAIN, Tel.: +44 1622 716611, Fax: +44 1622 718385, e-mail: gb@bomag.com
- **BOMAG Italia Srl, Z.I. - Via Mellia 6, 25015 Desenzano del Garda (Bs) , ITALY,** Tel.: +39 030 9127263, Fax: +39 030 9127276, e-mail: italy@bomag.com
- **BOMAG Japan Co., LTD.,** Oval Court Ohsaki Mark West Bldg, 8th floor, 2-17-1, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN, 141-0022, Tel: +81 3 5449 7560, Fax: +81 3 5449 0160, e-mail: japan@bomag.com
- **BOMAG, Representative Office Asia & Pacific,** 300 Beach Road, The Concourse, 32-02, Singapore 199555, SINGAPORE, Tel.: +65 6 294 1277, Fax: +65 6 294 1377, e-mail: singapore@bomag.com
- **BOMAG Americas, Inc.,** 2000 Kentville Road, Kewanee, Illinois 61443, U.S.A., Tel.: +1 309 8533571, Fax: +1 309 8520350, e-mail: usa@bomag.com

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pflor-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de