



# BETONMISCHSCHAUDEL MIT SICHERER ENTLEERUNG MIX-SF FÜR FRONTANBAU



SKIDLADER

MINI-FRONTLADER

RADLADER

ANBAUBAGGER

TELESKOPLADER



PATENTED




HB400



**NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)**

DIE KRAFTÜBERTRAGUNG ERFOLGTT MIT EINEM UNTERSATZUNGSGETRIEBE, DAS EINE HOHE LEISTUNG SICHERSTELLT UND EINEN WESENTLICH GERINGEREN WARTUNGS-AUFWAND HAT ALS EIN KETTENANTRIEB. ÜBERDRUCK- UND ÜBERMENGENVENTIL SORGEN AUCH UNTER SCHWIERIGSTEN BEDINGUNGEN FÜR EFFIZIENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT. SKIDAUFNAHME WIRD STANDARDMÄSSIG MITGELIEFERT (AUSSER BEI DEN MODELLEN MIX 800SF-1000SF-1200SF).

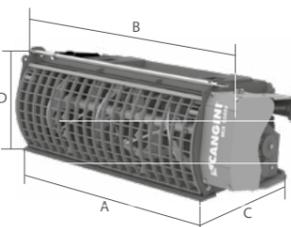

	MOD.	MIX 150SF.2	MIX 200SF.2	MIX 250SF.2	MIX 350SF.2	MIX 450SF.2	MIX 600SF.2	MIX 800SF.2	MIX 1000SF.2	MIX 1200SF.2
<b>A</b>	MM	1000	1100	1350	1350	1670	1750	1830	2000	2000
<b>B</b>	MM	1265	1360	1610	1630	1946	2018	2230	2440	2440
<b>C</b>	MM	620	650	650	720	720	835	910	990	1100
<b>D</b>	MM	530	580	610	680	680	800	840	910	980
OHNE AUFNAHME	KG	220	275	315	370	425	520	675	850	905
	KG	565	735	890	1175	1460	1900	2515	3150	3665
	L	150	200	250	350	450	600	800	1000	1200
ABLASS-SCHLAUCHES	MM	210	210	210	210	210	210	210	210	210
MAX	L/MIN	70	70	70	70	70	70	70	70	100
MAX	BAR	200	200	200	200	200	200	200	200	200
ANSCHLUSS		STD 14 PIN	KONTROLL-BOX	KONTROLL-BOX	KONTROLL-BOX					

## TRIBAC Baumaschinen

**16761 Hennigsdorf**  
Philipp-Pfarr-Straße 9A /  
Spandauer Allee  
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0  
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

**14513 Teltow bei Potsdam**  
Schenkendorfer Weg 10 /  
Stahnsdorfer Straße  
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0  
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



**15366 Neuenhagen bei Berlin**  
Am Wall 51  
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0  
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

**12557 Berlin**  
Glienicker Straße 101  
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0  
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de



### STANDARD TECHNISCHE DATEN

- KONFIGURATION SICHERE ENTLADUNG (PATENTED)**  
DURCH DEN SEITLICHEN ABLASS-SCHLAUCH STEHT DIE BEDIENENDE PERSON IN EINER SICHEREN POSITION.
- POSITIONIERGRIFF**  
DER POSITIONIERGRIFF ERLEICHTERT DAS FÜHREN DES ABLASS-SCHLAUCHES.
- AUSBAU DER WELLE**  
DAS GEHÄUSE DES BETONMISCHERS IST SO AUSGELEGT, DASS DIE WELLE BEI WARTUNGSARBEITEN LEICHT AUSGEBAUT WERDEN KANN.
- GETRIEBEMOTOR**  
DER GETRIEBEMOTOR GARANTIERE EINE HOHE LEISTUNG DES MISCHERS.
- KONTROLL-BOX (VON MIX 800SF BIS MIX 1200SF)**  
ZUM WÄHLEN DER MISCHBEWEGUNG ODER DER KLASPE ZUM ENTLEREEN AUS DER KABINE.
- 14 PIN ANSCHLUSS (VON MIX 150SF BIS MIX 600SF)**  
DER 14 PIN ANSCHLUSS WIRD DEMONTIERT GELIEFERT, WENN KEINE ANGABEN ZUR VERDRAHTUNG DES STECKERS GEMACHT WERDEN. PRÜFEN SIE, DASS DIE MASCHINE MIT EINER 14 PIN ANSCHLUSS AUSGESTATTET IST (STANDARDKONFIGURATION CANGINI), ANDERNFALLS IST DER KONTROLL-BOX ERFORDERLICH ZUBEHÖR NR. 9

**NB: DAS GERÄT WIRD KOMPLETT MIT ROHREN UND KUPPLUNGEN GELIEFERT**

### ZUBEHÖR

- ANBAUPLATTE FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER**  
ZUSÄTZLICH ZUR STANDARD-SKIDAUFNAHME (AUSSER BEI DEN MODELLEN MIX 800SF-1000SF-1200SF) KÖNNEN SIE DIE ANBAUPLATTE FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER HINZUFÜGEN.
- DURCHFLUSSMINDERER**  
VERBINDLICH FÜR MASCHINEN MIT EINEM ÖLFLUSS HÖHER ALS BENÖTIGT.
- 8 PIN ANSCHLUSS / KONTROLL-BOX (VON MIX 150SF BIS MIX 600SF)**